MX8483-01　2001.0409

取扱説明書　(直付蛍光灯)　保管用

MX8483

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用天井直付け照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
- ・周囲温度が 35℃以上の所
- ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85% 以上)所
- ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- ・粉塵の多い所

●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認
●器具重量やランプの交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部強度を確保してください。(器具重量 3.1kg)

2. 取付け板を取付ける。
●取付板の電源穴に電源線を通し、取付板を木ビスまたは、ボルト、ナットで確実に取付けてください(取付けピッチは木ビスで取付ける場合 900mm、ボルト吊りの場合 800mm)。

3. 出力を選ぶ。左図出力の選択参照
●出力切り替えコネクターの接続、開放により出力を選んでください。
●出荷時は開放高出力に設定してあります。

4. 電源線を端子台に、アース線をアース端子に接続する。左図端子台の接続参照
●必ず第３種接地工事を行ってください。感電の原因となることがあります。

5. 本体を取付ける。
●本体を取付け板にかぶせ、ローレットネジで確実に取付けてください。

6. ランプを取付ける。裏面ランプ交換参照

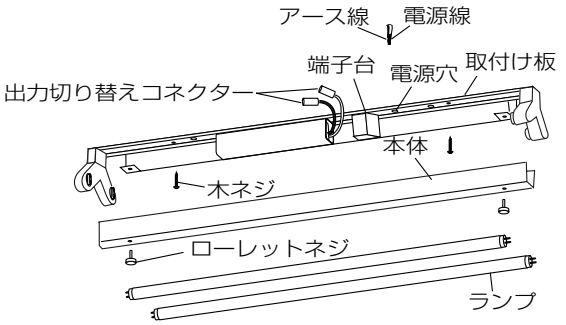

■出力の選択

段調光点灯	高出力点灯
コネクタ接続	コネクタ開放
3200ℓm／灯	4500ℓm／灯

■端子台の接続

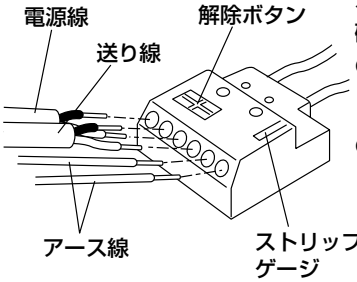

電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせて剥ぎ取り、確実に差し込む

●差し込みが不十分な場合接触不良により、**火災の原因となります。**
●外す時は、解除ボタンにマイナスドライバーなどを差し込み、電源線を引っ張って下さい。

Cuφ1.6 φ2.0専用
送り容量20Aまで

MX8483-01　2001.0409

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。 **保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

●ランプの交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります。**

●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因となることがあります。**

ソケットの穴にランプのピンを合わせて押し込みながら、反対側のピンをソケットの穴に入れて下さい。

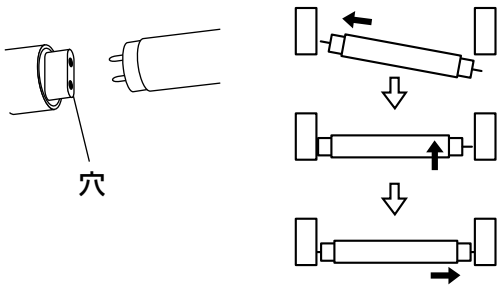

外す時はランプを片側のソケットからピンを外して下さい。

■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年から 10 年です。安全に使用するため、５年に１回程度の器具の点検および、６カ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824